


# At skifte en rude ud

- ① Begynd med at tage den gamle rude ud. Med kniv eller anden skarp genstand renses for gammel kit, og de gamle stifter fjernes med en lille knibtang. Så kan den gamle rude fjernes.

Hammer


Knibtang

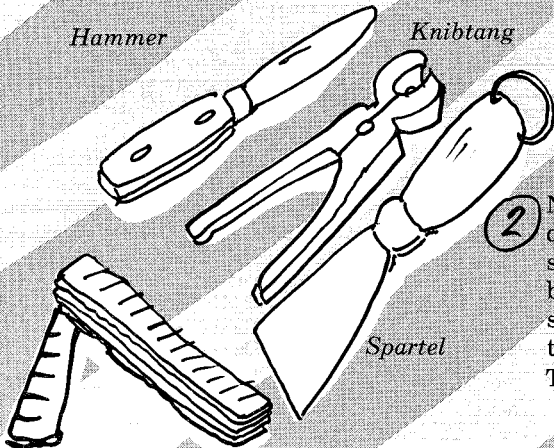

Spartel

Tommestok

- ④ Du køber stifter og kit hos farvehandleren.


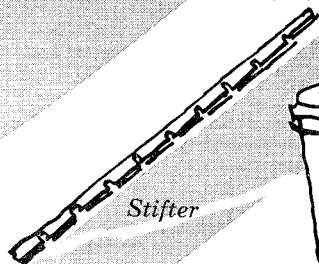


Stifter


Kit





- ② Når falsen (det er det hak som ruden sidder i), er skrabet ren og træet igen er synligt, kan du tage de mål, som du skal bruge, når du bestiller glas hos glarmesteren. Dette er det sværeste ved at skifte en rude ud og skal gøres omhyggeligt. Til alm. vinduer bestilles 3 mm glas.

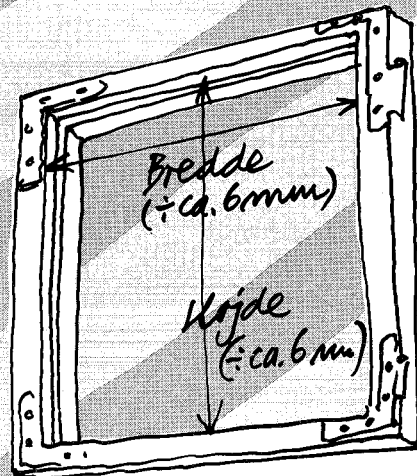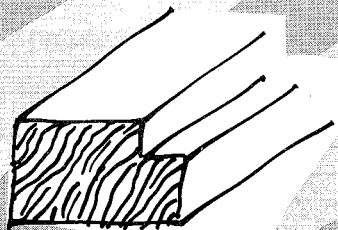


- ③ Ruden skal være ca. 6 mm mindre på hver led end den ramme, den skal sidde i. Det er for at glasset får ca. 3 mm luft til alle sider, ellers vil glasset komme i spænd og knalde ved første lukning af vinduet. Hvis det er et gammelt vindue, kan karmen have »sat« sig, så vinklerne ikke er vinkelrette. I det tilfælde måles også rudens diagonal.

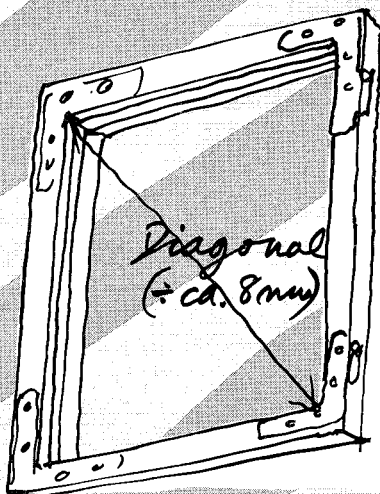


- ⑤ Ruden ligger i en pølse af kit, der sættes på med en spartel. Vinduet lægges i, og presses let ned i kitten.

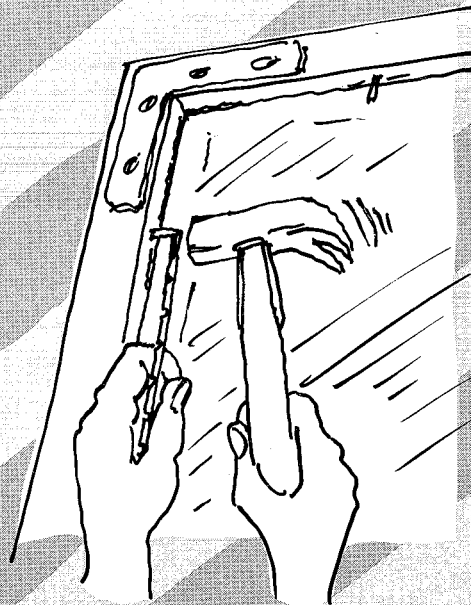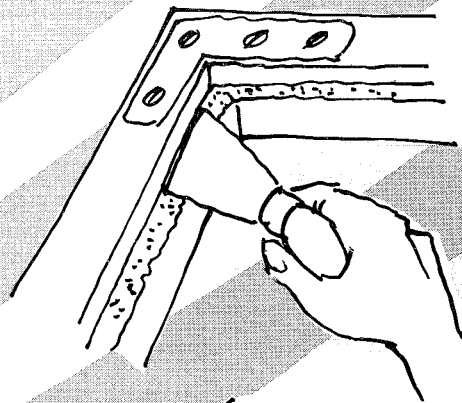

- ⑦ Nu trækkes kit rundt langs falsen med spartelen, så kitten ligger som en trekantet liste rundt om vinduet.

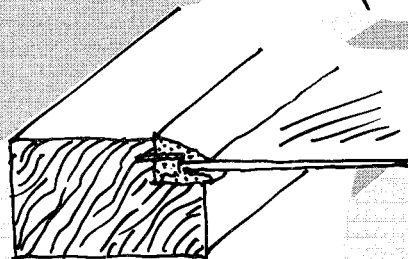

- ⑥ Ruden fæstnes med 4-6 små stifter. Stifterne er leddelte, og det sidste led bøjes 90°. Du kan så holde stiften fladt langs ruden og banke forsigtigt med en lille hammer, som du lader ligge på glasset, mens du slår.

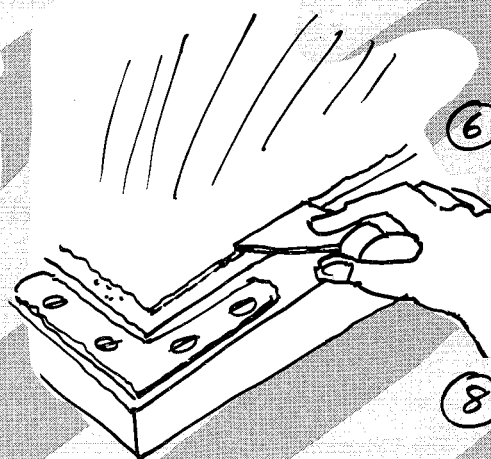

- ⑧ Du skal vente med at pudse vinduet, til kitten er størknet lidt. Voila!!